



Guide de l'utilisateur

No Stress avec Phare

english user manual :
available at www.piscine-nostress.com

Le fonctionnement de No Stress

Le système de surveillance **No Stress** assure une communication permanente - 3 fois par seconde - entre un Phare, la centrale de surveillance et d'alerte, et une ou plusieurs Balises activées.

Ce système permet de détecter des situations d'alerte potentielles, sur un ou plusieurs enfants. Ainsi, plusieurs Balises peuvent être utilisées, toutes les Balises étant reliées au Phare sans interférence possible entre elles.



Le Phare vous alerte lorsqu'une Balise active est immergée dans un volume de plus de 10 cm d'eau dans chaque direction



La Balise se porte en tour de pied (baignade interdite) en bracelet (pieds dans l'eau autorisés) ou en collier (jeu dans l'eau permis jusqu'aux épaules)



Une alerte est déclenchée lorsqu'une Balise active et son Phare sont séparés de plus de 60 mètres*



Le Phare vous alerte en cas d'ouverture du support d'une Balise active (arrachement involontaire, ouverture par jeu ...)



Le Phare peut surveiller jusqu'à 6 Balises actives : un adulte ne peut pas "sérieusement" assurer la surveillance de plus de 6 enfants

No Stress, la solution de sécurité complémentaire

No Stress ne se substitue pas aux équipements de sécurité des piscines privées enterrées tels qu'ils sont définis et imposés par la loi française. **No Stress** aide un adulte dans sa mission de surveillance d'enfant(s) en risque d'immersion mais ne peut en aucun cas remplacer sa vigilance, sa capacité à évaluer la situation et la bonne réaction en cas de danger. Enfin, **No Stress** est inadapté et ne peut être utilisé pour la surveillance en intérieur. **No Stress** est inefficace en dessous d'un volume d'eau minimal (baignoire, pataugeoire, ...)



Conçu et Produit en France

*cette distance est indicative et variable en cas d'obstacle, selon la nature du terrain, la puissance des piles en cours d'utilisation

Avertissements

No Stress a été conçu pour aider à la surveillance d'enfants en situation de risque d'immersion en extérieur, en eau douce ou salée : piscine, rivière, étang, lac, mer,

No Stress ne se substitue pas aux équipements de sécurité des piscines privées enterrées tels que définis et imposés par la loi française : volets, abris, couvertures, barrières ou alarmes.



plus d'infos sur les dispositifs de sécurité réglementaires pour piscine sur www.piscine-nostress.fr

No Stress ne peut en aucun cas remplacer la surveillance attentive d'un adulte responsable. C'est lui qui aura la capacité d'agir avec discernement en cas de danger.

No Stress est inefficace en intérieur (baignoire, ...).ou en présence d'un faible volume d'eau (moins de 10 cm dans chaque direction).

No Stress est un équipement autonome, mobile et simple d'utilisation.

Les Balises No Stress sont dotées d'une autonomie de 230 heures* : nous vous conseillons d'avoir à disposition un jeu de piles chargées type CR 2032 pour les Balises et format AA pour le Phare.

Le Phare ne doit pas être immergé. De leur côté, les Balises sont plus tolérantes mais ne doivent pas rester plus de 5 minutes sous plus d'un mètre d'eau.

Avant votre première utilisation de No Stress, nous vous conseillons de lire attentivement la notice de l'utilisateur pour comprendre ses conditions d'usage. Une procédure d'essai simple et rapide devra ensuite être respectée avant chaque utilisation sur une nouvelle piscine ou une nouvelle plage. Il est impératif de la suivre attentivement.

Après activation, l'alerte sur le Phare se déclenchera dans plusieurs cas :

- sous 3 secondes, si une Balise active est immergée avec plus de 10 cm d'eau autour d'elle.
- sous 10 secondes, si le support d'une Balise est ouvert (jeu, arrachement, ...)
- sous 3 secondes, si la Balise et son Phare sont éloignés de plus de 60 mètres**
- si l'autonomie d'une Balise ou du Phare devient trop faible pour assurer une bonne surveillance

Le contenu de ce guide est susceptible de modifications sans avis préalable.

Une version à jour de ce guide est téléchargeable sur www.piscine-nostress.fr.

Les représentations figurant dans ce guide peuvent différer de celles du Phare ou de la Balise.

Le contenu de ce guide est la stricte propriété de la société AS Pool, et ne peut être reproduit sans son autorisation écrite préalable.

*l'autonomie est indicative et variable selon le nombre et la fréquence des alertes déclenchées, comme la qualité et la puissance des piles en cours d'utilisation.


**cette distance est indicative et variable en cas d'obstacle, selon la nature du terrain, la puissance des piles en cours d'utilisation.

Contenu de votre pack **No Stress**

Votre pack **No Stress** contient :

De une à six Balises équipées d'une pile CR2032 neuve.

Pour chaque Balise, deux supports de fixation : type collier et type bracelet ou tour de pied.

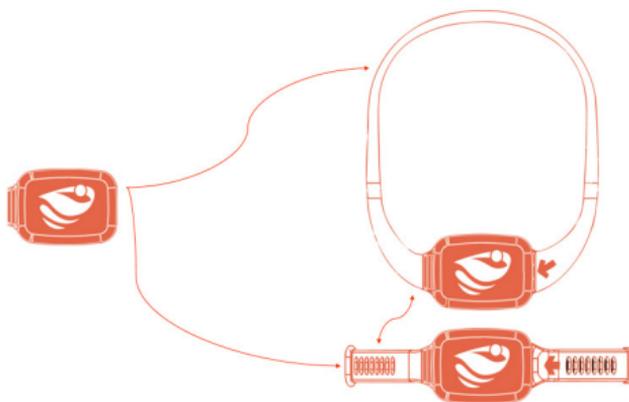

Un Phare équipé de quatre piles type AA neuves.



Première utilisation

No Stress ! C'est simple !

L'activation du Phare


A

Attention, il est impératif d'ouvrir le Phare avec des mains sèches.

1

Ouvrir le fond du Phare par le bas en dévissant les 4 vis à l'aide de la clé fournie en veillant à ne pas perdre les joints d'étanchéité (4 x J1 et J2).


Retirer la languette qui protège les piles.

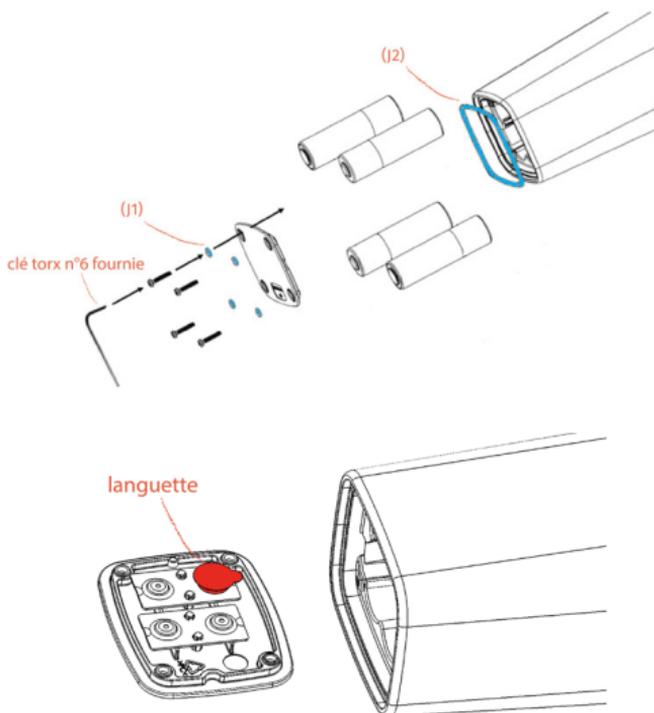

Replacer les piles en veillant à respecter leur sens de polarité.

Refermer le Phare en plaçant correctement les 5 joints d'étanchéité.

Attention, il est inutile de serrer les vis avec excès !

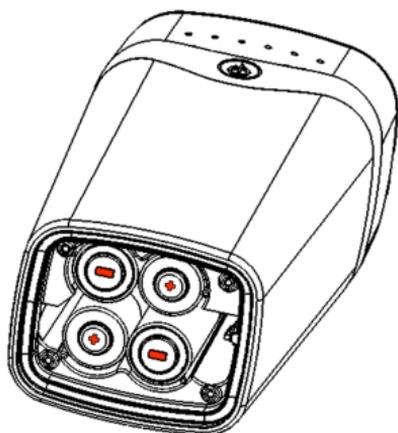

2

A

Appuyer sur le bouton central



Le Phare clignote et sonne. Tout fonctionne correctement.

B

Appuyer de nouveau sur le bouton central



Les trois voyants clignotent successivement et vous indique que le Phare attend sa première Balise.



?

Bon sens :

En utilisation, placer le Phare à un endroit surélevé où vous pourrez le voir et entendre ses alarmes. Ne jamais le recouvrir.

Le fonctionnement du Phare peut être altéré par :

- l'eau : bien que flottant, il ne doit jamais être immergé
- les produits abrasifs ou corrosifs
- les chocs, la poussière, la chaleur ou le froid excessifs - ceux-ci peuvent conduire à un mauvais fonctionnement, une diminution de sa durée de vie, voire un endommagement des composants internes, ...
- les champs magnétiques ou électromagnétiques importants (four à micro-ondes, ...)

Ne jamais ouvrir un Phare mouillé et ne pas toucher ses composants internes.

Respecter scrupuleusement les procédures de mise en marche et de déconnexion.

Ne jamais retirer les piles d'un Phare en cours de surveillance.

Afin de maîtriser toutes les fonctionnalités, lire attentivement ce guide et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Première utilisation

No Stress ! C'est simple !

L'activation de la Balise



Attention, il est impératif d'ouvrir la Balise avec des mains sèches.


3

Dévisser le bouchon à l'aide d'une pièce de monnaie (non fournie !) en alignant la pièce et le point bas figurant sur la Balise.

Retirer la languette qui protège la pile

Replacer la pile en veillant à respecter son sens de polarité, le - vers l'intérieur de la Balise.

Refermer la Balise en alignant la pièce et le point haut figurant sur la Balise.

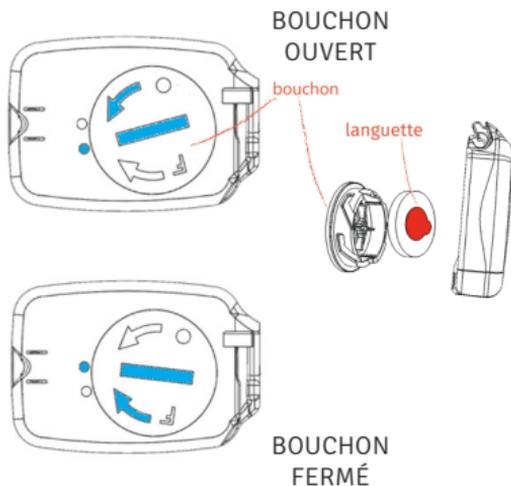


4

Placer la Balise sur un support de fixation.


Les supports de fixation sont interchangeables (support collier et support bracelet poignet/pied). Chaque support de fixation comporte un côté fixe et à son opposé, l'extrémité amovible munie d'une rotule.

Vous pouvez insérer la Balise dans son support collier ou avec son support bracelet poignet/pied en ayant préalablement réglé sa longueur.

A support collier

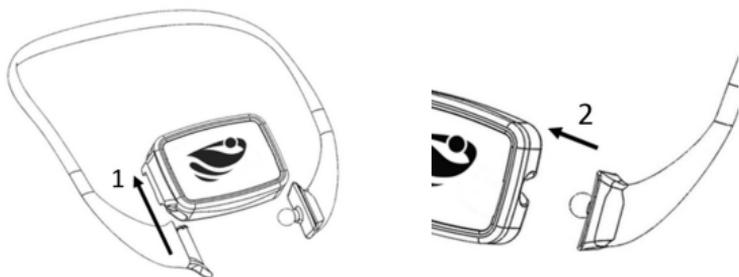

B support bracelet/pied

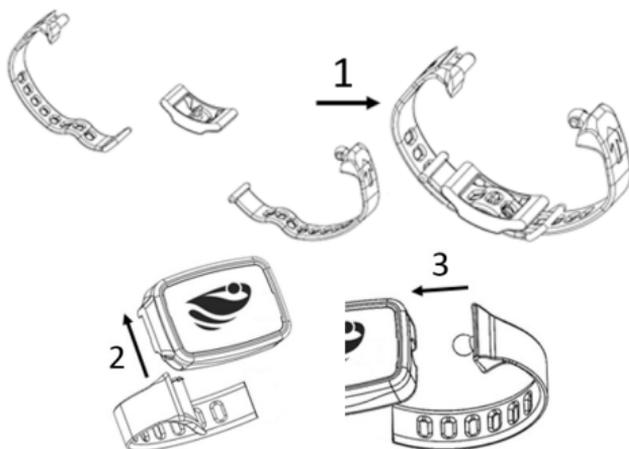

Bon sens :

Lors de son utilisation, veiller à ne pas recouvrir la Balise et à la placer par-dessus tout vêtement.

Ne jamais immerger une Balise sous plus d'un mètre d'eau pendant plus de cinq minutes.

Le fonctionnement de la Balise et de ses supports de fixation peut être altéré par :

- les produits abrasifs ou corrosifs
- les chocs, la poussière, la chaleur ou le froid excessifs : ceux-ci peuvent conduire à un mauvais fonctionnement, une diminution de la durée de vie, voire un endommagement des composants internes, ...
- les champs magnétiques ou électromagnétiques importants (four à micro-ondes, ...)

Ne jamais ouvrir une Balise mouillée et ne pas toucher ses composants internes.

Veiller à placer la Balise à l'endroit avec le logo apparent.

Respecter scrupuleusement les procédures de mise en marche et de déconnexion.

Ne jamais retirer les piles d'un équipement en cours de surveillance.

Afin de maîtriser toutes les fonctionnalités, lire attentivement ce guide et le conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Mise en surveillance d'une Balise

No Stress ! C'est simple !

Activer la communication entre le Phare et la (ou les) Balise(s)

5

Secouer quelques secondes la Balise à activer.
Un témoin lumineux apparaît sur la Balise.

Attention : le témoin lumineux clignote toutes les deux secondes tant que la Balise n'a pas identifié un Phare.



6

⚠ La mise en surveillance se fait toujours avec le support de Balise ouvert


Présenter la Balise au Phare et présenter les symboles **No Stress** l'un sur l'autre.

Un double bip et un voyant jaune signalent la prise en charge de la Balise par le Phare. Vous disposez d'une minute pour fermer le support de la Balise sur l'enfant à surveiller

Votre enfant porteur d'une Balise est sous la surveillance du Phare.

⚠

Attention : No Stress ne se substitue pas à la surveillance attentive d'un adulte responsable. Il n'est là que pour aider et alerter lors de la surveillance.

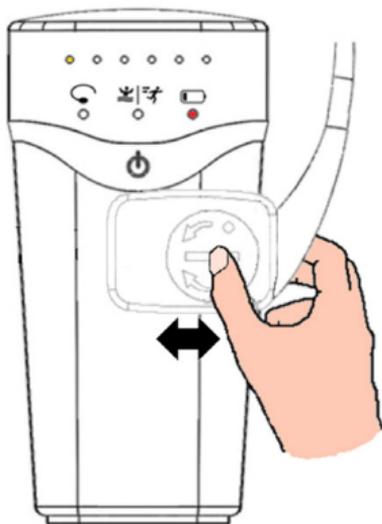

Paramétrage en début de saison et pour la première utilisation sur une piscine, une plage, une rivière ...

No Stress ! C'est simple !

Procédure d'essai

Malgré les multiples tests et mises en situation de **No Stress**, un test est indispensable à chaque début de saison et pour tout nouvel environnement : piscine, plage, rivière, étang, ...

Pour vérifier que votre No Stress est bien fonctionnel :

Allumer le Phare (voir pages 4-5).

Mettre sous surveillance une Balise, (voir pages 6-8) et fermer son support.

Faire le tour de la piscine (de la plage, ...). avec la Balise en laissant le Phare à l'endroit où il sera disposé durant la surveillance.

Si aucune alarme ne se déclenche, alors le Phare est bien placé et la piscine (la plage, ...). correctement couverte par **No Stress**.

Si l'alarme se déclenche, il convient de déplacer le Phare et restreindre la zone sécurisée. Pour arrêter l'alarme, ici d'éloignement, appuyer sur le bouton central du Phare .

Pour vérifier le bon fonctionnement de chaque Balise et du Phare :

Activer chaque Balise.

Pour l'alerte d'immersion :

Immerger une Balise sous 10 cm d'eau environ : le Phare déclenche une alerte d'immersion sous 3 secondes. Sortir la Balise de l'eau et appuyer sur le bouton central du Phare . Recommencer pour chaque Balise à tester.

Pour la détection d'ouverture du support de fixation :

Ouvrir puis fermer le support de fixation de la Balise. Le Phare déclenche une alerte d'ouverture sous 10 secondes. Appuyer sur le bouton central du Phare  pour arrêter l'alerte.

Si tous les résultats des tests sont bons, votre No Stress est prêt à être utilisé.

Fin de surveillance

No Stress ! C'est simple !

Mettre fin à la surveillance d'une Balise


⚠ La fin de surveillance se fait toujours avec le support de Balise ouvert

Ouvrir le support de la Balise. Rapidement, le Phare lance une alerte.

Pour informer le Phare de la fin de surveillance, présenter la Balise, support de fixation ouvert, au Phare et présenter les symboles No Stress l'un sur l'autre.

Le Phare informe de la fin de surveillance de la Balise en émettant 3 bips sonores et en éteignant le témoin jaune dédié à cette Balise.

Une fois déconnectée, une Balise se placera automatiquement en veille pour économiser ses batteries. Pour une nouvelle mise sous surveillance, il faut secouer la Balise quelques secondes avant de la présenter au Phare.

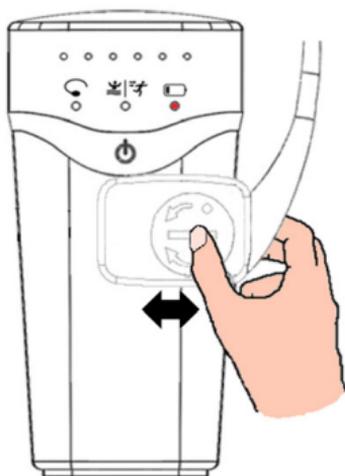

Fin de surveillance du Phare

Avant d'éteindre le Phare, il est impératif d'arrêter la surveillance de toutes les Balises actives.

Fortement déconseillé mais rendu possible en situation anormale, si vous décidez d'éteindre le Phare alors qu'une ou plusieurs Balises sont actives, le Phare attendra une confirmation d'ordre d'arrêt par un appui long sur son bouton central

Pour éteindre le Phare, il faut appuyer longuement (10 secondes) sur son bouton central . Avant de s'éteindre, le Phare émet une alerte sonore.



?

Si le Phare n'est pas connecté à une Balise pendant quelques minutes, il s'arrête de lui-même. Il est donc inutile de le faire en situation normale.

Alertes

No Stress ! C'est simple !

Alerte immersion

Lorsqu'une Balise sous surveillance est immergée dans un volume d'eau d'au moins 10 cm dans chaque direction, une alerte immersion est déclenchée par le Phare. Elle se traduit par une sonnerie, l'affichage clignotant du signal  et l'apparition du voyant jaune de la Balise concernée.

Pour arrêter une alerte immersion :

- Identifier l'enfant porteur d'une Balise ayant déclenché l'alerte et vérifier que tous les enfants porteurs d'une Balise sont en sécurité.
- Le cas échéant, sortir de l'eau la Balise ayant déclenché l'alerte puis appuyer sur le bouton central du Phare .



Si la Balise est inaccessible (impossible de la sortir de l'eau, ...), vous pouvez stopper l'alerte et déconnecter la Balise en appuyant sur le bouton central du Phare  pendant au moins 5 secondes.

Attention : le porteur de cette Balise ne sera plus sous surveillance.

Alertes

No Stress ! C'est simple !

Alerte éloignement

Lorsqu'une Balise sous surveillance est éloignée d'au moins 60 mètres du Phare assurant sa surveillance*, ce dernier déclenche une alerte éloignement. Elle se traduit par une sonnerie, l'affichage clignotant du signal  et l'apparition du voyant jaune de la Balise concernée.

L'immersion et l'éloignement donnent lieu à une même alerte par le Phare : en cas d'éloignement, le Phare perd sa liaison avec la Balise et ne peut plus assurer une surveillance, provoquant une alerte maximale.



Pour arrêter une alerte éloignement :

- Identifier l'enfant porteur d'une Balise ayant déclenché l'alerte et vérifier que tous les enfants porteurs d'une Balise sont en sécurité.
- Le cas échéant, rapprocher la Balise ayant déclenché l'alerte du Phare puis appuyer sur le bouton central du Phare .



Si la Balise est inaccessible (porteur parti, ...), vous pouvez stopper l'alerte et la déconnecter la Balise en appuyant sur le bouton central du Phare  pendant au moins 5 secondes.

Attention : le porteur de cette Balise ne sera plus sous surveillance.

*cette distance est indicative et variable en cas d'obstacle, selon la nature du terrain, la puissance des piles en cours d'utilisation.


Alertes

No Stress ! C'est simple !

Alerte d'ouverture

L'alerte d'ouverture permet de prévenir les ouvertures involontaires ou accidentelles du support de fixation pour assurer au surveillant que la Balise est bien portée.

En cas d'ouverture du support d'une Balise sous surveillance, une alerte est déclenchée par le Phare. Elle se traduit par une sonnerie, l'affichage clignotant du signal  et l'apparition du voyant jaune de la Balise concernée.

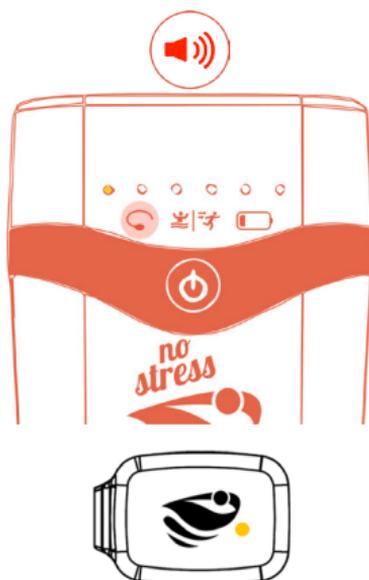

Pour arrêter une alerte d'ouverture :

Refermer le support de fixation sur l'enfant puis appuyer sur le bouton central du Phare .



Si le support de fixation est altéré (casse, rotule déformée, ...), vous pouvez stopper l'alerte et déconnecter la Balise en appuyant sur le bouton central du Phare  pendant au moins 5 secondes.

Attention : le porteur de cette Balise ne sera ainsi plus sous surveillance.



Pratique : vous pouvez commander un autre support de fixation sur notre boutique en ligne www.piscine-nostress.fr.

Alerte autonomie des batteries

No Stress ! C'est simple !

Alerte autonomie des batteries du Phare

Le Phare, comme les Balises, est doté d'une autonomie pouvant atteindre 230 heures actives, soit l'équivalent d'un été de surveillance régulière, durée variable selon le nombre de Balises suivies, la fréquence des alertes et la qualité des piles utilisées. Il est prudent de toujours prévoir un jeu de piles AA fonctionnelles disponibles.

En cas de faible niveau d'autonomie des batteries du Phare, le signal  du Phare est allumé.



Pour arrêter une alerte autonomie du Phare :

Appuyer sur le bouton central du Phare .

Une nouvelle alerte intervient sous 5 minutes en l'absence de changement des piles du Phare. Il vous est conseillé de changer rapidement les piles pour éviter un arrêt complet du Phare et donc de la surveillance.



Attention : l'arrêt du Phare, comme le retrait de ses piles, stoppent immédiatement toute surveillance des Balises actives. Après avoir changé les piles et remis en fonctionnement le Phare, il est nécessaire de procéder à nouveau à une prise en charge de toutes les Balises actives.

Alerte autonomie des batteries

No Stress ! C'est simple !

Alerte autonomie des batteries d'une Balise

En cas de faible niveau d'autonomie des batteries d'une Balise, son témoin lumineux clignote, le signal  du Phare et le témoin jaune de la Balise sont allumés.

Pour arrêter une alerte autonomie d'une Balise :

Appuyer sur le bouton central du Phare .

Une nouvelle alerte intervient sous 5 minutes en l'absence de nouvelles piles de la Balise.

Changer rapidement les piles pour éviter un arrêt complet de la Balise et donc de sa surveillance.



Attention : il est conseillé de déconnecter une Balise avant de changer sa pile.

Au terme de l'autonomie de sa batterie, une Balise se déconnecte du Phare. Celui-ci déclenche une alerte immersion . Pour arrêter cette alerte et stopper la surveillance de la Balise, il faudra impérativement appuyer sur le bouton central du Phare  au moins 5 secondes et attendre le signal sonore de libération de la Balise : 3 bips. Une fois la pile changée, il faudra réactiver la Balise en la secouant et la mettre à nouveau sous surveillance.



Merci d'utiliser le système No Stress !

Pour toute question, merci de nous contacter via
contactnostress@piscine-nostress.fr
Vous pouvez aussi consulter la page "Vos Questions"
sur **www.piscine-nostress.fr/fr/**



Attention : ne laissez jamais vos enfants
sans surveillance à proximité d'une piscine